

Packanleitung für Protectionbag

Für eine lange Lebensdauer der Profilverstärkungen ist es sehr wichtig, dass Sie den Gleitschirm sorgsam packen. Legen Sie den Schirm wie in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt zusammen.



WICHTIG

Diese Anweisung kann ggf. von der Betriebsanweisung abweichen und ersetzt diese.

Zusammenlegen

Die Profilnasen-Verstärkungen (FT-Systeme) werden dabei aufeinander gelegt, um Knicke und Verformungen zu vermeiden. Diese Packmethode hilft, dass die Eintrittskante schonend behandelt wird. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Verstärkungen und das Leistungs- und Startverhalten Ihres Gleitschirms bleibt erhalten.

Stark geknickte und verformte Verstärkungen deformieren sich im Flug leichter, wodurch sich eine veränderte Anströmung einstellt, die zu Leistungseinbußen und Veränderungen im Flugverhalten führen kann.

Die Nasen-Verstärkungen besitzen auch beim Starten eine wichtige Funktion. Daher gilt: Je weniger die Verstärkungen geknickt sind, umso leichter lässt sich der Schirm aufziehen und starten.




Abbildung 6a: Legen Sie den Schirm vollständig auf einem weichen Untergrund aus.



WICHTIG

Ziehen Sie den Schirm nicht über rauen Untergrund wie Schotter oder Asphalt. Dadurch können Nähte und die Tuchbeschichtung beschädigt werden!

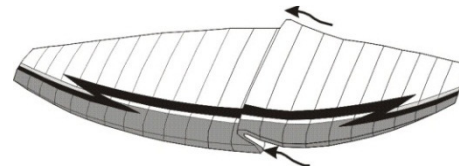


Abbildung 6b: Im zweiten Schritt werden alle Rippen einer Seite aufeinander gelegt, damit die Profilnasen nicht geknickt werden.

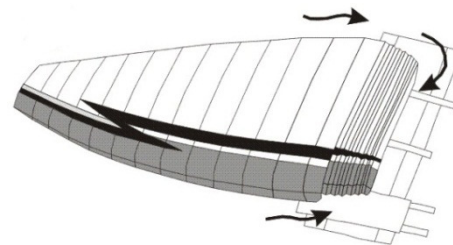


Abbildung 6c: Legen Sie nun den Protectionbag unter den zusammengeschobenen Bereich und drehen Sie diesen um 90°, so dass alle Rippen gerade auf dem Protectionbag zum Liegen kommen. Verfahren Sie dann weiter wie im zweiten Schritt und legen Sie nun die Profilnasen Lage auf Lage bis zum Ende des Schirms aufeinander.

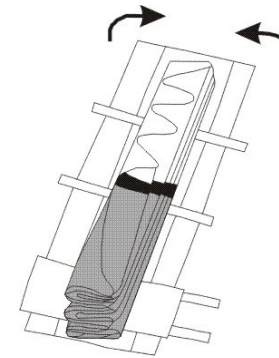


Abbildung 6d: Der Schirm ist nun der Längsrichtung nach zusammengefaltet, alle Profilnasen liegen ohne geknickt zu werden aufeinander.

Alternativ können sie auch den Schirm von einem Flügelende ausgehend zusammenlegen.

Legen sie hierfür den Protectionbag an einem Flügelende unter den Schirm und legen sie dann wiederum die Zellen und Profilnasen Lage auf Lage bis zum anderen Ende des Schirms aufeinander.

Schließen Sie die Klettverbindung im Bereich der Profilnasen, damit diese nicht verrutschen und die beiden Verschlüsse in der Mitte und am Ende des Schirms.



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass die Profilverstärkungen glatt liegen und nicht durch zu straffes fixieren über die Klettverbindung gebogen oder geknickt werden.

Kontrollieren sie nach dem Packen nochmals, dass alle Nasenverstärkungen glatt liegen und beim anschließenden Falten nicht gebogen werden.

Ziehen Sie dann den Reißverschluss zu und achten Sie dabei darauf, dass keine Leinen oder Tuchmaterial eingeklemmt werden.

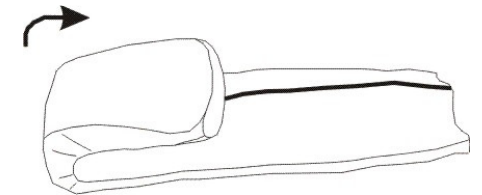


Abbildung 6e: Falten Sie den Schirm in Längsrichtung das erste Mal hinter den Profilnasen-Verstärkungen. Achten Sie genau darauf, dass Sie keine Rigid-Verstärkungen knicken!

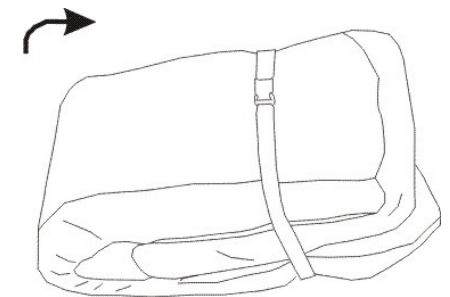


Abbildung 6f: Falten Sie den Schirm erneut in Längsrichtung. Danach das Kompressionsband um den Schirm legen und mit leichtem Zug fixieren. Achten Sie darauf, dass der Schirm nur leicht gefaltet und nicht geknickt oder stark komprimiert wird.